

# Istruzioni per l'uso wambo TV

DECODER AMINO

## Indice

1. Descrizione telecomando .....	2
2. Informazioni di base .....	3
3. Trasmissione in corso .....	4
4. Guida EPG .....	5
5. Registrazioni .....	6
6. Radio .....	7
7. Liste canali preferiti .....	7
8. What's On .....	9
9. Blocco sistema .....	10

## 1. Descrizione telecomando

N.	Tasto	Funzione
1	Standby TV	Accensione / Spegnimento TV
2	Sorgente	Ricerca sorgente
3	Standby STB	Accensione / Spegnimento box TV
4	Tasti opzione	
5	Inizio	Torna all'inizio
6	Fine	Vai alla fine
7	Replay	Apertura del menu Replay
8	Trick-Play	Indietro – Play/Pausa – Avanti - Stop
9	Registrazione	Registra il programma visualizzato o selezionato nella griglia oraria
10	Menu	Apertura opzioni TV
11	Guida EPG	Griglia oraria dei programmi televisivi
12	OK/Navigazione	Tasto di conferma OK /Tasti di navigazione
13	Indietro	Tasto per tornare alla voce precedente
14	Info	Informazioni sul canale visualizzato
15	Volume	Tasto regolazione volume
16	Canali	Cambio canale avanti e indietro
17	Muto	Tasto disattivazione audio
18	Numeri	Tasti numerici per selezione diretta del canale
19	Teletext	Passaggio a teletext
20	Lingua	Impostazioni lingua audio e sottotitoli
21	TV & Audio	Impostazioni TV & Audio
22	Radio	Accesso diretto alla radio



## 2. Informazioni di base

### Mettere in pausa la trasmissione in corso

1. Premere il tasto «**Pausa**» **II** (n.8) del telecomando
2. La trasmissione si ferma e resta visibile il fermo immagine
3. Premere il tasto «**Play**» **▶** (n.8) per riprendere la visione

### Cambiare canale

È possibile cambiare canale in maniera immediata premendo il tasto «**Canali**» (n.6) oppure premendo i tasti di Navigazione «su e giù» (n.11) e dando «**OK**» (n.11).

### Avanti e indietro veloce

1. Con i tasti «**avanti e indietro**» (**»/«**) (n.8) si avanza o indietreggia velocemente nella trasmissione
2. Ad ogni pressione dei tasti (avanti o indietro) la velocità cambia x2 →x4 →x16 →x32 →x2 → X4 → ...
3. Premere il tasto «**Play**» **▶** (n.8) per riprendere la visione

### Avanti e indietro in secondi (per programmi in differita)

1. Con il tasto **I◀** (n.5) si indietreggia nella trasmissione di 10 secondi
2. Con il tasto **▶I** (n.6) si avanza nella trasmissione di 30 secondi

Per i programmi live (in diretta) con il tasto **I◀** (n.5) si torna all'inizio della trasmissione.

Attenzione: è possibile avanzare la trasmissione fino al punto live (in diretta).

### Ritorno al canale precedente

Premere il tasto «**Indietro**» (n.13) per passare al penultimo canale visualizzato

### Teletext

1. Premere il tasto «**Teletext**» (n.19)
2. Sullo schermo compare la schermata del teletext
3. Utilizzare i tasti numerici per inserire direttamente un numero di pagina
4. Utilizzare i tasti di navigazione (n.12) su e giù per passare alla pagina successiva rispettivamente alla pagina precedente
5. È possibile utilizzare i «**Tasti opzione**» (n.4) per accedere direttamente alle rubriche proposte
6. Per tornare alla visualizzazione della trasmissione premere nuovamente il tasto «**Teletext**» (n.19)

Attenzione: il servizio è disponibile se fornito dall'emittente.

### 3. Trasmissione in corso

Premendo il tasto «Info» (n.14) del telecomando sullo schermo si presentano le informazioni relative alla trasmissione in corso.




- 1 Menu di navigazione: opzioni disponibili
- 2 Informazioni sulla trasmissione in corso
- 3 Trasmissioni in programma sul canale

Per continuare la visione del programma selezionare dal menu di navigazione «Guarda».

Per guardare la trasmissione dall'inizio selezionare dal menu di navigazione «Guarda dall'inizio».

### Cambiare la lingua

1. Selezionare dal menu di navigazione «Lingua» oppure premere direttamente dal telecomando il tasto n.20 (Lingua)
2. Impostare con i tasti di navigazione la lingua o i sottotitoli desiderati

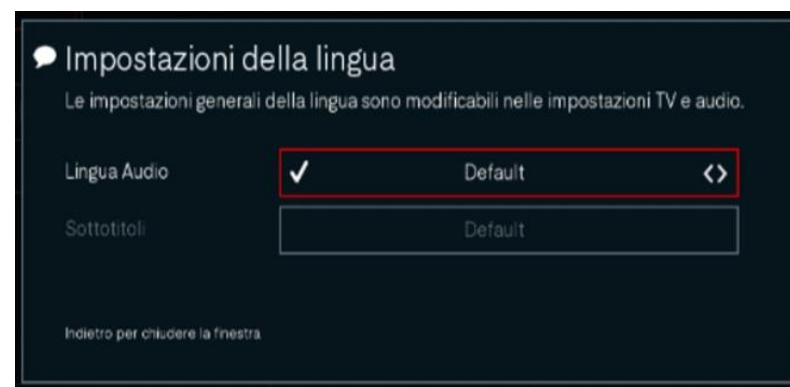

3. Preme il tasto «Indietro» (n.13) per chiudere la finestra

Attenzione: la possibilità di modificare la lingua dipende dalla trasmissione

### Registrazione


Per registrare una trasmissione

1. Selezionare dal menu di navigazione «Registra»
2. Se si desidera interrompere la registrazione selezionare dal menu di navigazione «Modifica» e in seguito «Eliminare questa registrazione»

## 4. Guida EPG

### Navigare all'interno della guida

1. Premere il tasto «Guida EPG» (n.11)
2. Sullo schermo compare la griglia oraria dei programmi televisivi con evidenziato il canale selezionato

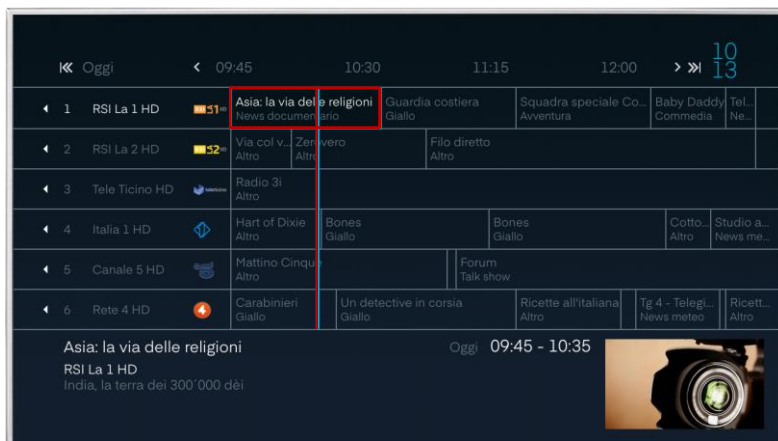

3. Con i tasti di navigazione è possibile spostarsi tra i canali e tra la fascia oraria
4. Premere i tasti **◀** / **▶** (n.5 e 6) per spostarsi temporalmente di -24 / +24 ore

### Visualizzare, registrare o ricordarsi una trasmissione

Il tasto di conferma «OK» (n.12) permette di gestire la trasmissione a seconda che sia in diretta, passata o programmata.

**Trasmissione in diretta:** prende avvio la visualizzazione della trasmissione

**Trasmissione passata:** sullo schermo è possibile vedere le informazioni relative alla trasmissione, riprodurla o registrarla

**Trasmissione programmata:** sullo schermo è possibile vedere le informazioni relative alla trasmissione, è possibile attivare un promemoria o programmare la registrazione

### Rewind

Per la maggior parte dei canali è possibile visualizzare i programmi in modalità Rewind entro 7 giorni dalla loro messa in onda. Per utilizzar questa funzione aprire la guida programmi «Guida EPG» (n.11) tramite l'apposito pulsante sul telecomando. Usando i tasti direzionali (freccette) scegliere il programma desiderato.

Durante la visione di una trasmissione in Rewind è possibile spostarsi al minuto desiderato premendo semplicemente i tasti numerici del telecomando (esempio: premendo i tasti 1 e 2 la trasmissione va avanti di 12 minuti).

Per uscire dalla trasmissione in Rewind premere il tasto «Indietro» (n.13).

Alla prossima accensione della TV la guida EPG rimane nell'ultima trasmissione vista in Rewind, per tornare «Live» nella guida EPG premere il tasto «Indietro» (n.13).

## 5. Registrazioni

### Registrazione una trasmissione

Per registrare una trasmissione premere il tasto «**Registrazione**» (n.9).  
La registrazione avviene in modo automatico dall'inizio della trasmissione e si interrompe alla fine della stessa.

Premendo due volte il tasto «**Registrazione**» è possibile accedere al menu riguardante le impostazioni di registrazione. Consente di eliminare, annullare o scegliere la modalità di registrazione.

Se si tratta di una serie è possibile registrare l'intera serie selezionando «**Programmi nella stessa serie**»

### Riprodurre e gestire le registrazioni

1. Premere il tasto «**Menu**» (n.10)
2. Selezionare «**Registrazioni**»

È possibile vedere le diverse opzioni delle registrazioni: «Recenti», «Tutte», «Pianificate»

### Riprodurre una registrazione

1. Selezionare la registrazione desiderata e premere il tasto di conferma «**OK**» (n.12)
2. Selezionare dal menu di navigazione «**Guarda**»

### Eliminare una registrazione

1. Selezionare la registrazione desiderata e premere il tasto di conferma «**OK**» (n.12)
2. Selezionare dal menu di navigazione «**Elimina**»

### Bloccare una registrazione

1. Selezionare la registrazione desiderata e premere il tasto di conferma «**OK**» (n.12)
2. Selezionare dal menu di navigazione «**Blocca**»
3. Nell'elenco delle registrazioni, le registrazioni bloccate sono contrassegnate con il simbolo  $\emptyset$
4. Per poter visualizzare o sbloccare una registrazione bloccata è necessario introdurre il codice PIN (il PIN master è 4444)

## 6. Radio

### Ascoltare la radio


1. Premere il tasto «**Radio**» (n. 22) del telecomando
2. Selezionare la stazione radio desiderata
3. Premere il tasto di conferma «**OK**» (n. 12) per ascoltare la radio

Per tornare alla modalità TV selezionare il tasto «**Radio**» (n.22) del telecomando

## 7. Liste canali preferiti

### Gestire e utilizzare le liste dei canali preferiti

1. Premere il tasto «**Menu**» (n.10)
2. Selezionare «**Impostazioni**»
3. Selezionare «**Preferiti**»

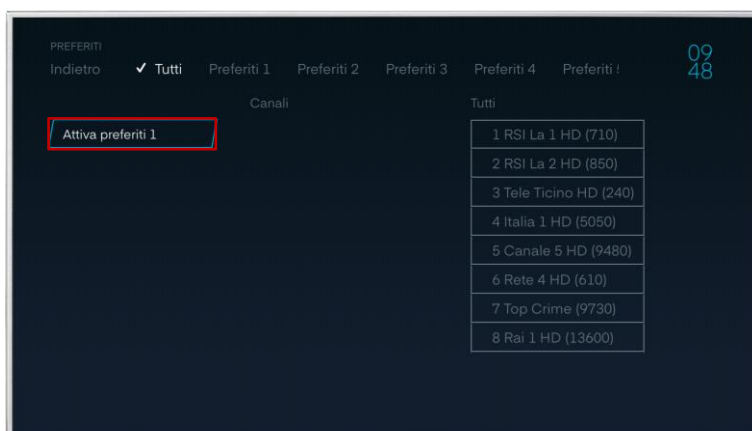


### Attivare una lista di preferiti

1. Con i tasti di navigazione spostarsi sulla lista di preferiti desiderata, per esempio su «**Preferiti 1**»
2. Premere il tasto di conferma «**OK**» (n. 12)
3. Sullo schermo compare la configurazione della lista di preferiti
4. Selezionare «**Attiva preferiti 1**» per attivare la lista di preferiti
5. Da questo momento saranno visibili unicamente i canali definiti nella lista di preferiti 1
6. Selezionare la lista «**Tutti**» per ripristinare tutti i canali offerti dal servizio

### Modificare la lista di canali preferiti

1. Selezionare dal menu di navigazione «**Includi tutti**» per aggiungere tutti i canali disponibili alla lista di preferiti
2. Viceversa, selezionare dal menu di navigazione «**Escludi tutti**» per escludere tutti i canali, in questo caso la lista di preferiti non comprenderà nessun canale

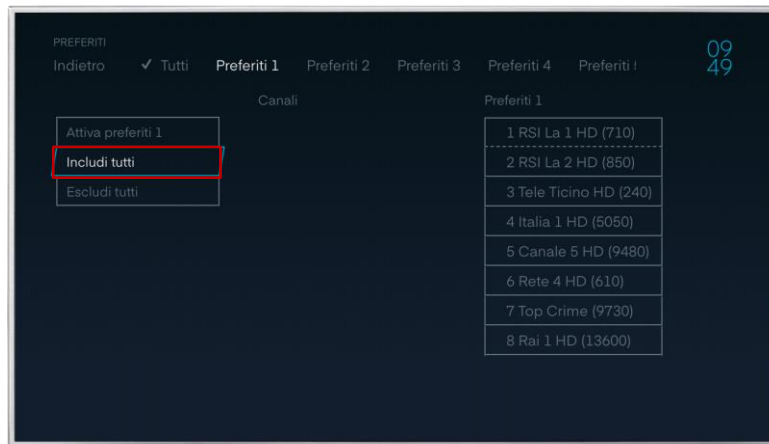

3. Con i tasti di navigazione spostarsi nella colonna «**Canali**», premendo il tasto di conferma «**OK**» (n. 12) si aggiunge il canale selezionato alla lista di preferiti



4. Con i tasti di navigazione spostarsi nella colonna «**Preferiti 1**», premendo il tasto di conferma «**OK**» e la freccia a sinistra si esclude il canale selezionato alla lista di preferiti



### Riordinare i canali

Per cambiare l'ordine dei canali nella lista personalizzata utilizzare i pulsanti di navigazione (freccie) per portarsi sul canale desiderato (nella terza colonna).

Premere il tasto «**OK**» (n. 12) per confermare. Sopra e sotto al canale verranno mostrate due frecce rosse. Tramite i pulsanti di navigazione (freccie) sopra e sotto è possibile spostare il canale nella lista e confermare con il tasto «**OK**».







## 8. What's On – NOVITÀ!

Nel menu «TV» è disponibile la funzione «**What's On**» dove è possibile vedere tutti i programmi in rewind degli ultimi 7 giorni ordinati per categorie.

1. Premere il tasto «**Menu**» (n.10)
2. Selezionare «**TV**»
3. Selezionare «**What's On**»

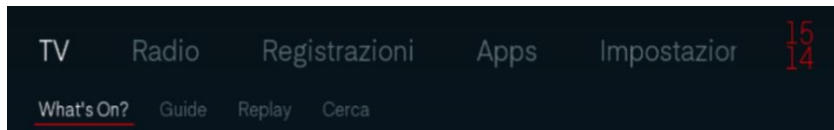

Utilizzare i tasti di navigazione (freccette) per spostarsi sulla voce «**Replay**» dove sono disponibili tutte le categorie sopra citate.

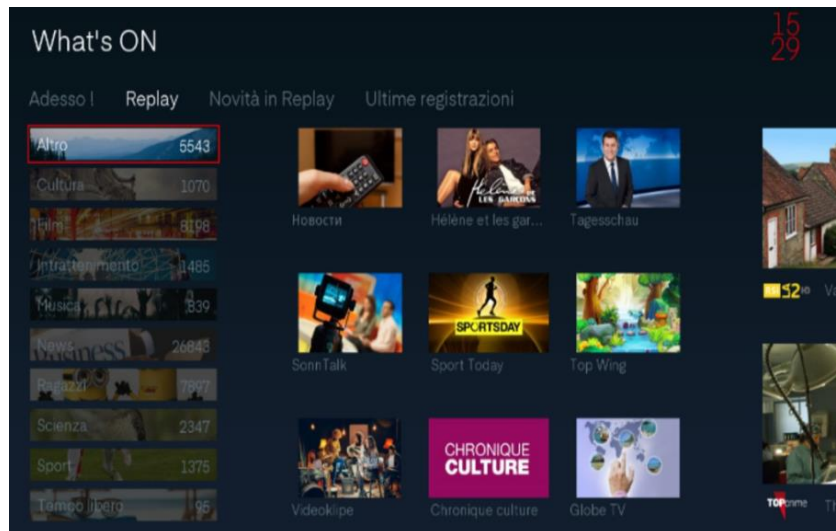

Una volta scelta la categoria sarà possibile vedere tutti i programmi disponibili in Rewind.


Utilizzando il menu «**Filtrare**» è possibile selezionare i contenuti in base alla lingua.

Tramite il menu «**Categorie**» è possibile selezionare i contenuti per sotto categorie.


## 9. Blocco sistema

### Classificazione di età

1. Premere il tasto «Menu» (n.10)
2. Selezionare «Impostazioni»
3. Selezionare «Classificazione di età»
4. Se il sistema non è sbloccato chiederà di inserire il codice PIN
5. Selezionare la classificazione minima desiderata. Per es. selezionando 12 anni si potranno vedere unicamente le trasmissioni indicate ai minori di anni 12 (fa stato l'indicazione inviata dell'emittente)
6. Premere il tasto di conferma «OK» (n.12)

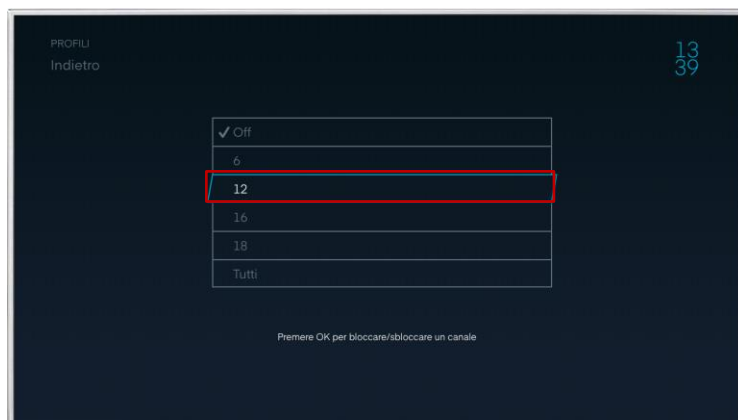

3. Selezionare «Blocco canale»
4. Se il sistema non è sbloccato chiederà di inserire il codice PIN
5. Con i tasti di navigazione selezionare il canale desiderato
6. Premere il tasto di conferma «OK» (n. 12) per bloccare/sbloccare il canale
7. Se il canale è bloccato compare il simbolo «Ø»

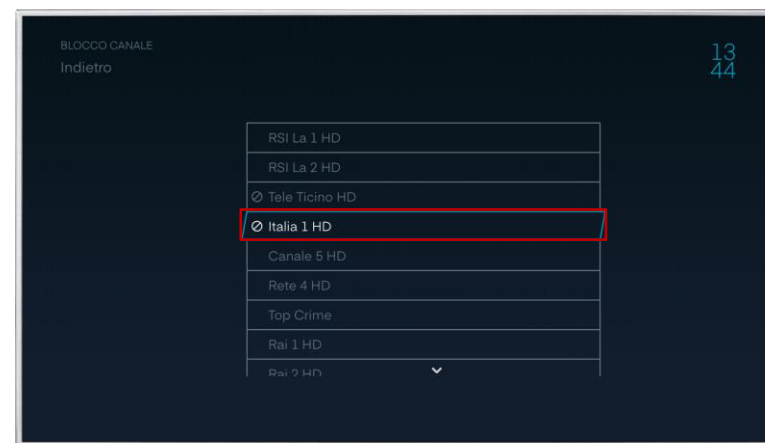

### Blocco dei canali

1. Premere il tasto «Menu» (n.10)
2. Selezionare «Impostazioni»